

# STN1765

# LOLAT

## 溫控沐浴水龍頭

## 安裝，使用，保養說明

### 使用說明

#### (1) 開關把手：

向後水源開啟。  
向前水源關閉。


#### (2) 溫控把手：

專為溫控水龍頭設定與控制出水溫度。

• 溫水：出廠設定出水溫度為 38 °C (接近人體溫度 36 °C)。水溫需要較高時，請依照下述「熱水」操作。

• 热水：將安全鉗按壓住，與把手同時向前(HOT)旋轉。

• 冷水：直接將把手向後(COLD)旋轉。  
〔無須按壓安全鉗〕

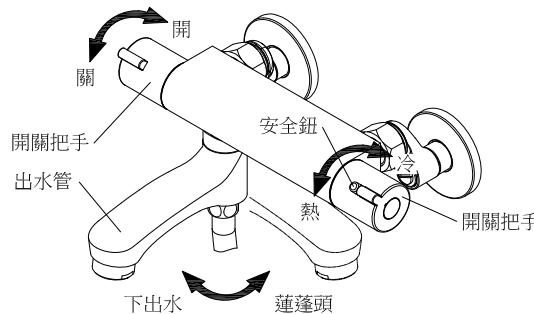

### 適用環境

#### (1) 適用熱水系統：

水點火瓦斯、數位恆溫瓦斯與儲水式電爐等熱水系統。

#### (2) 適用水壓：1 - 3.5 kgf/cm<sup>2</sup>。

#### (3) 安全鉗：

防止使用者在無意間誤觸溫控把手，使把手轉向熱水，造成出水燙傷。

#### (4) 沐浴切換出水管

切換出水管向使用者(前方)為下出水管出水。  
切換出水管向右轉入龍頭下方為手持蓮蓬頭出水。

### 日常定期保養

(1) 日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2) 整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

(3) 溫控器每月保養一次。

防止因水質特性，產生水垢干擾溫控精密元件動作。步驟如下：

① 將溫控把手的「安全鉗」按住，【同時將把手向左(HOT)旋轉到底(全熱狀態)開啟出水開關，讓熱水暢流10秒後；再將把手向右(COLD)旋轉到底(全冷狀態)，讓冷水暢流10秒後】，括號【】內動作重覆數次。

② 即能關閉出水開關，將溫控把手回復原設置位置。


(4) 濾網平皮 每六個月清潔一次。防止水中異物阻塞水路。

步驟如下：

① 使用一字螺絲起子，將開關彎頭的止水栓鎖緊(勿過緊，以免內部元件損壞)，止住管路中水流出。

② 使用活動扳手將本體拆下，取下濾網清洗後，依序裝回。


③ 打開止水栓，讓管路中的水流進龍頭。

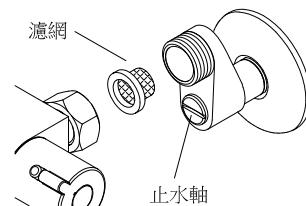

### 準備工具



### 單槍沐浴水龍頭零件名稱列示

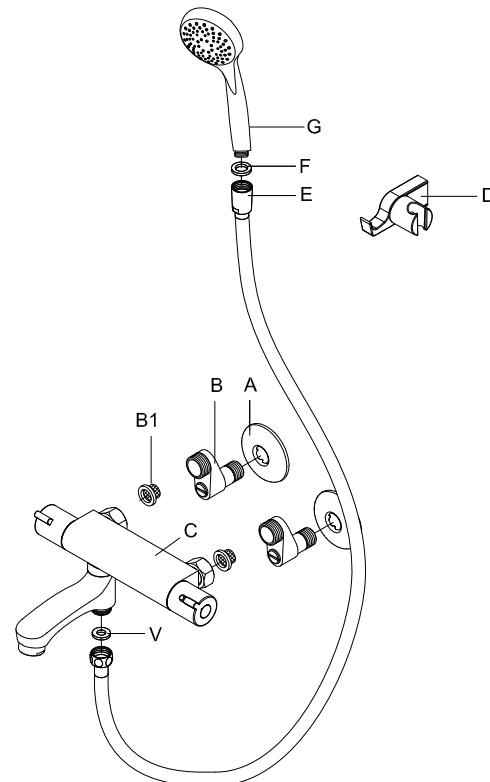

NO	名稱
A	修飾蓋
B	開關彎頭
B1	止水皮
B2	塑膠濾網
C	龍頭主體
D	掛勾
E	沐浴軟管
F	止水皮
G	手持蓮蓬頭
V	止水皮

## 安裝步驟

### (1) (安裝前請戴手套)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上止洩帶(如圖 I )。用②將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II )。

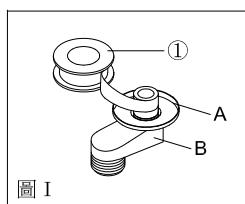


圖 I

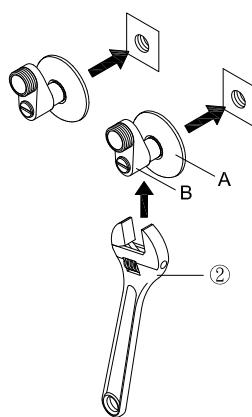


圖 II

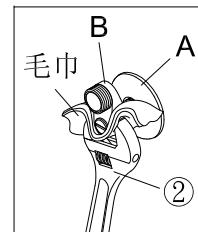


圖 III

### (2)

將 B 附加的 B1 放入龍頭主體 C 後方 C1 內，確認 B1 放妥後。分別鎖緊於牆上 B，再以②迫緊龍頭主體後方 C1 (如右圖 I )，使龍頭主體 C 緊固於 B 上(如圖 II )。

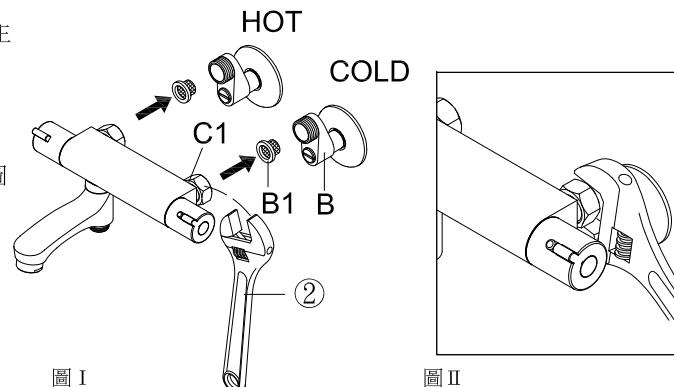


圖 I



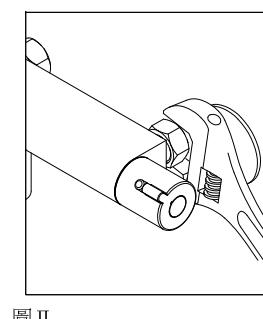


圖 II

### (3)

將 E 所附的 V 放入軟管六角螺母中鎖緊於 C 螺牙上。將 F 放入銜接 G 一端的 E 接頭中，再將 E 與 G 鎖緊。

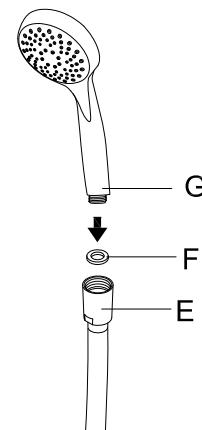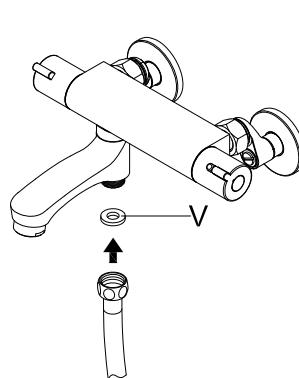

## 掛勾安裝步驟

1. 拆開 D 挂勾組取出零件包(如圖 I )。

2. 將掛勾組放置預定的安裝位置並做記號(如圖 II )。

3. 在記號處使用電鑽鑽直徑 6.5mm，深度 30mm 的 2 個安裝孔(如圖 III )。

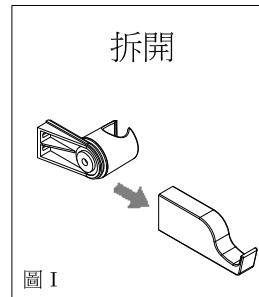


圖 I

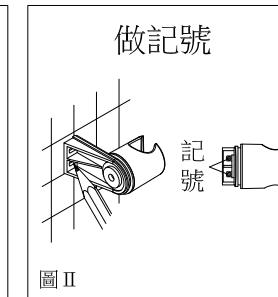


圖 II

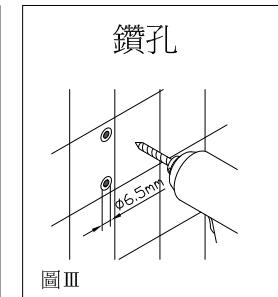


圖 III

4. 以榔頭將塑膠釘套打入安裝孔內(如圖 IV )。

5. 使用③十字起子將螺絲透過掛勾安裝孔鎖附至牆上釘套內並鎖緊固定(如圖 V )。

6. 確定螺絲鎖緊之後，將掛勾蓋裝回掛勾組上(如圖 VI )。



圖 IV

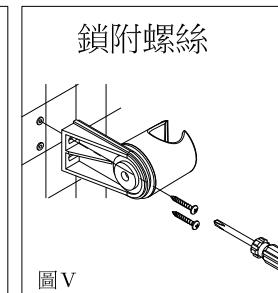


圖 V



圖 VI

安裝完成(如右圖)。旋開 B 的止水栓。

