



三件式臉盆水龍頭 安裝，使用，保養說明

準備工具

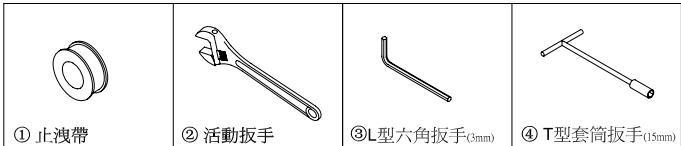

三件式臉盆水龍頭零件名稱列示

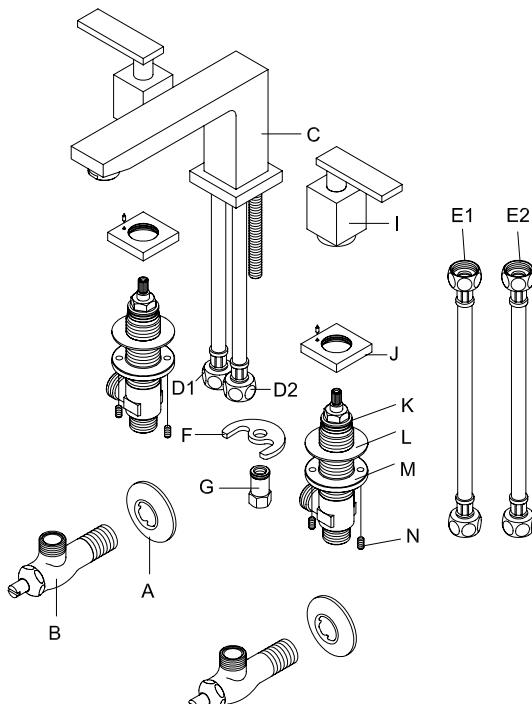

NO	名稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
D	白鐵絲管(D1,D2)
E	白鐵絲管(E1,E2)
F	銅墊片
G	迫緊螺母
I	把手座
J	固定蓋
K	開關主體
L	墊片
M	迫緊用華司
N	內六角止付螺絲 (M6*1.0P*10L)

安裝步驟

(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上止洩帶 ①(如圖 I)。用 ② 將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

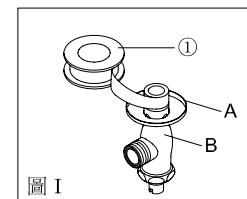


圖 I

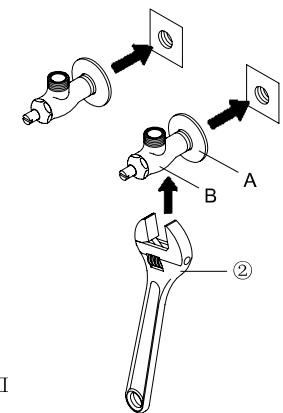


圖 II

(2)

逆時針轉開 I，依序取下 J、K (如右圖 I)。將 K 與 L 由檯面下方套進檯面圓孔中，再將 J 與 I 鎖緊於 K。從檯面下方，將 L 向上鎖緊。用 ③ 將 2 個內六角止付螺絲鎖緊，使 K 與 J、I 固定鎖緊 (如圖 II)。

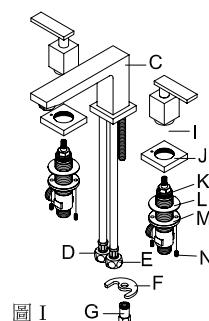


圖 I


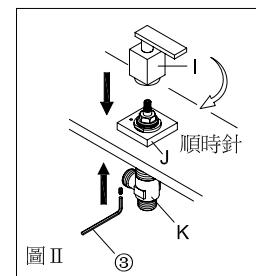


圖 II

依序取下 F，G。將龍頭主體 C 置於檯面上的內孔，裝上 F 用 T ④ 將 G 鎖緊於龍頭主體 C 牙管上(如右圖)。

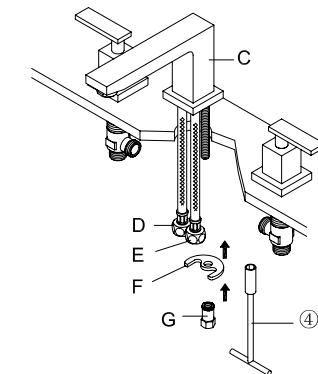

安裝步驟

將E1一端鎖緊於熱水邊B，另一端鎖緊於熱水K的下方螺牙上，再將D1鎖緊於熱水K的側邊螺牙上。將E2一端鎖緊於冷水邊B，另一端鎖緊於冷水K的下方螺牙上，再將 E 鎖緊於冷水K的側邊螺牙上(如右圖)。

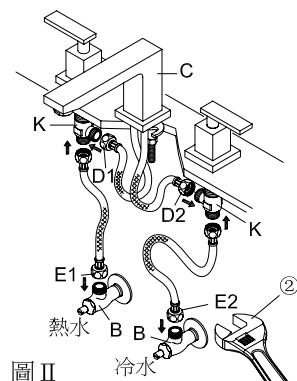


圖 II

將落水頭依序取下M、L、K、J(如圖 I)。

將H置於臉盆落水孔上，依序裝上J、K與L，用②將L鎖緊於臉盆下方(如圖 II)。

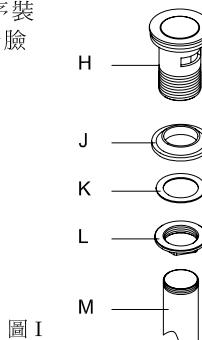


圖 I


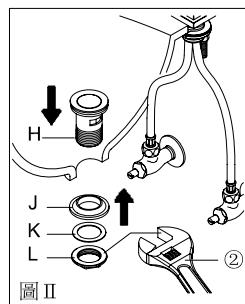


圖 II

臉盆下方，將M牙紋處纏上止洩帶①，將M向上鎖緊於H(如右圖)。

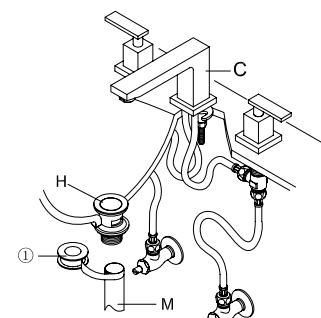

安裝步驟

(8)

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I)。取下V的Y、Z，依序套入M，將V鎖緊於M上(如圖 II)。安裝完成(如圖 III)。旋開B上的止水栓。

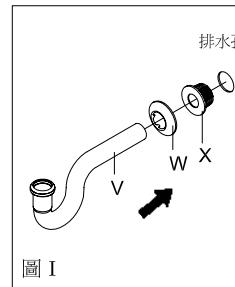


圖 I

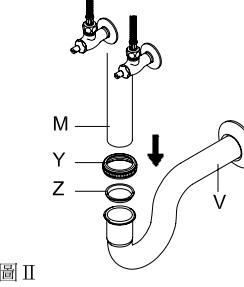


圖 II


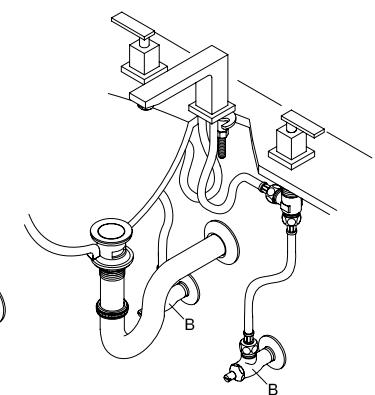


圖 III

使用說明

1. 冷水開關，A 順時針為開。
2. 热水開關，B 逆時針為開。

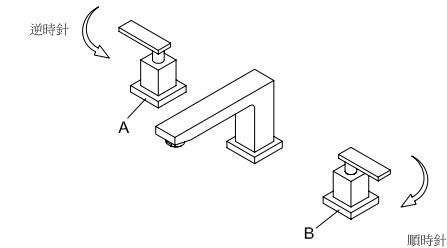

日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

